


Eingabe allgemeiner Parameter

Einige Parameter werden für alle Situationsanalysedetektoren gleichzeitig eingestellt. Gehen Sie zu deren Einrichtung wie folgt vor::

1. Wählen Sie das Objekt **Situationsanalyse (1)**.

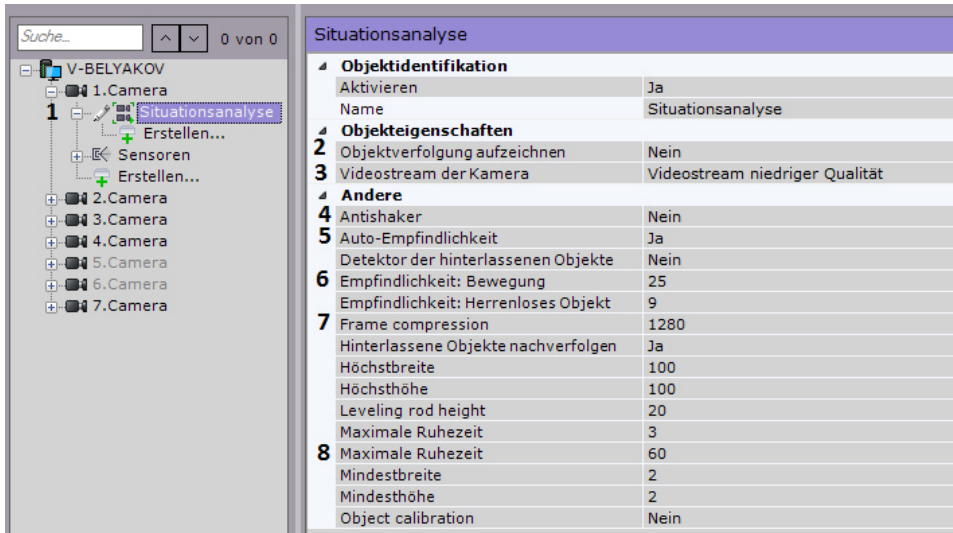

2. Ist es erforderlich, die Aufzeichnung von Metadaten des Videostreams zu aktivieren, wählen Sie in der Liste **Aufnahme von Metadaten** die Option **Ja (2)**.



Achtung!

Zur Erfassung von Metadaten werden die Videos dekomprimiert und analysiert, was den Server massiv belastet und die Anzahl der an ihm nutzbaren Videokameras einschränkt

3. Wenn die Videokamera Multistreaming unterstützt, wählen Sie den gewünschten Stream für die Erfassung (**3**). Die Wahl eines Videostreams mit geringer Qualität ermöglicht eine Reduzierung der Serverbelastung.
4. Müssen Kameravibrationen ausgeglichen werden, wählen Sie für den Parameter **Vibrationsbeseitigung** den Wert **Ja (4)**. Es empfiehlt sich, diesen Parameter nur bei deutlich spürbaren Vibrationen der Kamera zu verwenden.
5. Ist eine automatische Empfindlichkeitsregelung von Situationsanalysedetektoren, wählen Sie in der Liste **Auto-Empfindlichkeitsregelung** die Option **Ja (5)**.



Hinweis

Die Aktivierung dieser Option empfiehlt sich, wenn die Beleuchtungsverhältnisse während des Kamerabetriebs stark schwanken (z.B. beim Einsatz auf Straßen).

6. Geben Sie die Empfindlichkeit des Situationsanalysedetektors im Feld **Empfindlichkeit gegenüber der Bewegung (6)** im Bereich [1, 80] ein.
7. Standardmäßig ist der Frame auf der längeren Seite auf 1920 Pixel komprimiert. Um Erkennungsfehler bei Strömen mit höherer Auflösung zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Kompression zu reduzieren (**7**).
8. Geben Sie im Feld **Verweildauer des Objekts in der Datenbank** die Verweilzeit des Objekts in der Datenbank des Trackers in Sekunden an (**8**). Wenn das Objekt das Bild verlassen hat und in der definierten Zeit zurückgekehrt ist, wird es vom Tracker als ein und dasselbe Objekt identifiziert (es wird die gleiche ID vergeben).
9. Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Die allgemeinen Parameter der Situationsanalysedetektoren sind damit eingestellt.